

# Opção 4K para Ascender 16

Ref. OPT-4K-ASC1602

Nova opção para atualizar seu poderoso Computador Contínuo de várias telas baseado na plataforma **LiveCore™** do **Analog Way**. Entre no mundo da ultra-alta resolução 4K.

Novas  
etiquetas do  
painel fronta

Novo sistema  
de entrada

Novo sistema  
de saída



- Plugues HDMI nas entradas 1, 5 e 9 agora pertencem às entradas 2, 6 e 10, compatíveis com resolução 4K
- Plugues DVI nas saídas 2 e 4 agora compatíveis com HDMI 4K

## ENTRADAS



## SAÍDAS




### Rápida descrição da opção 4K

- ▶ Novas placas de entrada
- ▶ Novas placas de saída
- ▶ Até 3 plugues de entrada 4K 30Hz
- ▶ Configuração versátil de plugues de saída 4K
- ▶ Resolução de até 4096 x 2160 a 60Hz




## Configurações de saída 4K :

### Uma tela 4K 60Hz 4: 4 com quatro saídas 2K\*

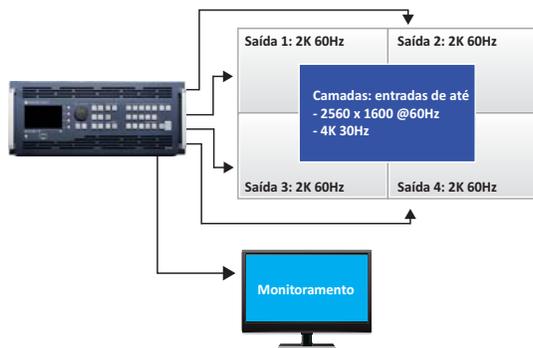


### Uma saída HDMI 4K 60Hz 4:2:0 (no conector DVI)\*

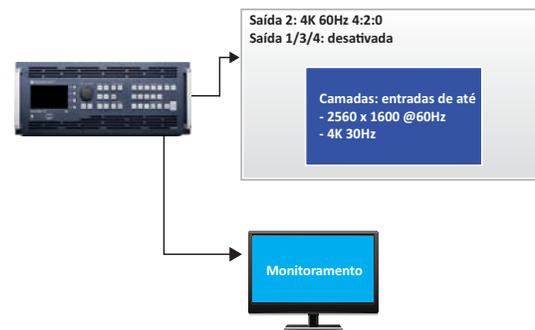

### Duas saídas HDMI 4K 30Hz 4:4:4



### Uma saída HDMI 4K 30 Hz 4:4:4 e duas saídas 2K

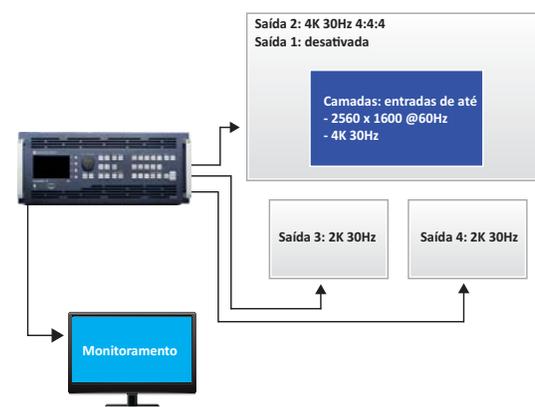

\*Disponível no 1º TRI de 2015 por atualização de firmware

### Configurações de entrada :

- Até três entradas HDMI 4K 30Hz 4:4:4
  - Até três entradas 4K 60Hz 4:4:4 com quatro entradas 2K para Plano de Fundo Nativo.
- Observe que ao ativar uma entrada HDMI 4K a entrada adjacente é desativada.

### Camadas :

A camada com entrada 4K 30Hz 4:4:4 usa duas vezes o número de scalers utilizados por uma camada com fonte 1080p/2K. Por exemplo, se a camada A tem uma fonte 4K, a camada B é desativada. Assim, o **Ascender 16** suporta as seguintes configurações de camada:

	Plano de Fundo	Camadas com conteúdo 4K	Camadas com conteúdo 2K
Config. de camada 1	1	0	2
Config. de camada 2	1	1	0

### Opção de instalação :

Esta opção deve ser instalada pela **Analog Way** em uma de nossas instalações de suporte técnico distribuídas pelo mundo inteiro.

#### Garantia :

3 anos de garantia para peças e serviço de retorno para a fábrica.

Para entender melhor a tecnologia UHD e as capacidades das séries **LiveCore™**, leia o informe técnico específico disponível em [www.analogway.com](http://www.analogway.com).



\* Todos os Manuais do Usuário e Guias de Início Rápido também estão disponíveis no site [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

Todas as especificações técnicas estão disponíveis em nosso site